

品番：M-JR-10

MK0305-23

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取付・取扱説明書の内容は、商品を正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
商品の品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら早急に対応させていただきますので
お手数ですが、ご連絡をいただけますようお願いいたします。
尚、LEDモジュールの保証期間は、商品出荷日より 1年間 とさせていただきます。*免責事項に関してはホームページをご覧ください。→



⚠ 取扱上のご注意

- 塗装面・アクリル面はキズが付きやすいので、できるだけ触れないでください。
- 汚れがついた場合は「お手入れ方法」をご参照ください。

⚠ 施工上のご注意

- 正しく施工をするために、施工前に必ず本取付・取扱説明書を理解された上で施工してください。
- 施工完了後は確実にLEDの点灯をご確認ください。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。汚れがついた場合は「お手入れ方法」をご参照ください。



⚠ その他注意事項

- 取付け場所や環境によりカタログとは違った光に見える場合がございます。
- LEDは同じ商品でも発光色や明るさにばらつきがございます。


はじめに

LEDバックライト表札は12V（ローボルト）仕様の為、100Vに直接つなげますと、LED破損の原因となる為、

「12V変圧器」が必要です。

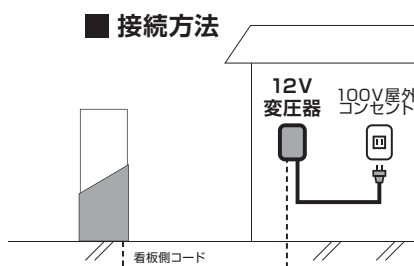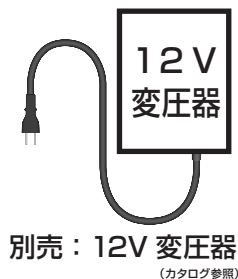


ご準備いただくもの




配線保護管
呼び径16(外径φ23)


① 梱包内容

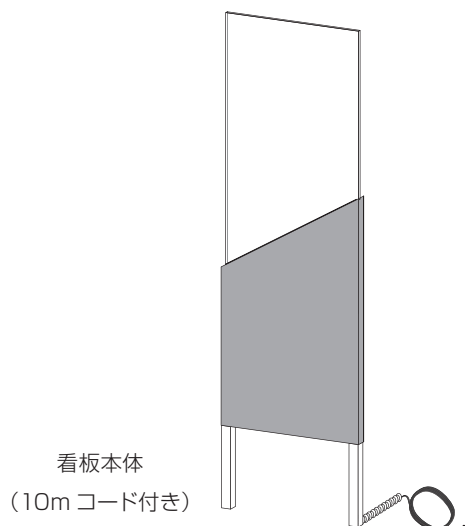


取付・取扱説明書
(本書)

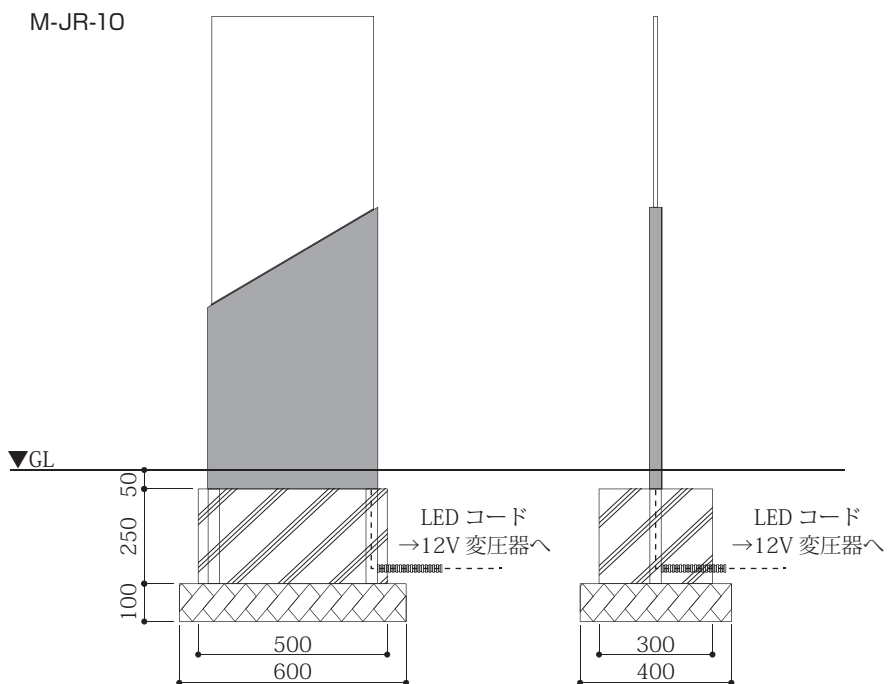


LEDモジュール交換方法 ※LEDの交換は専門業者による交換を推奨します。

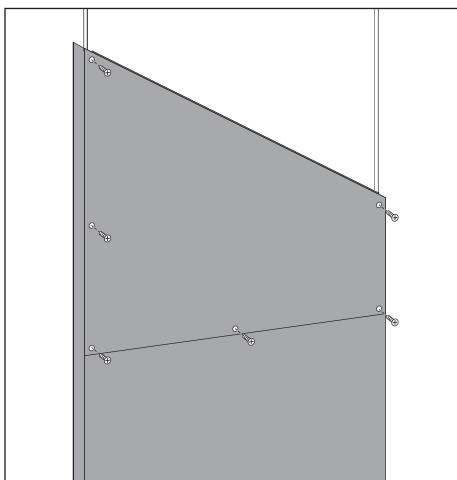

①裏面のネジを6箇所外し、パネルを取り外します。

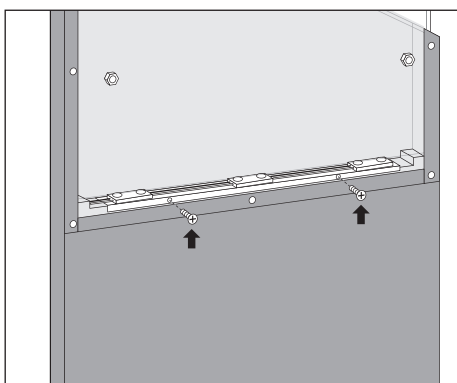


②LEDモジュールを固定しているL金具のネジを2箇所外し、L金具ごと取り外します。

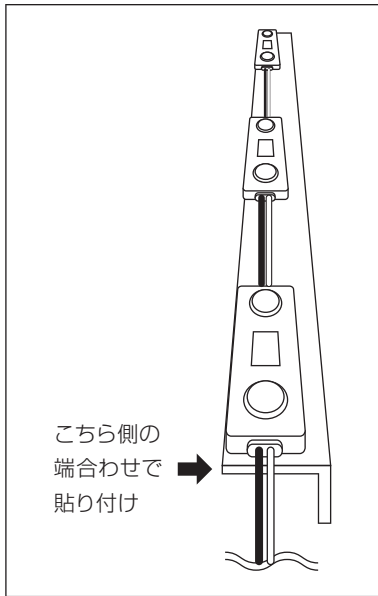


③古いLED モジュールを取り外し、
新しいLED モジュールをL 型金具に貼り付けます。

L になっていない方の端に合わせて貼り付けると、
右図のようにアクリルの真下に光源がきます。

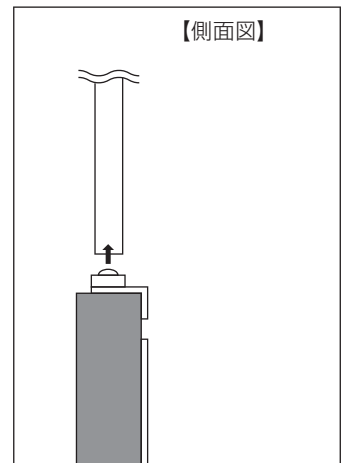


④変圧器側へコードをひき直します。もしくは、既存のコードに結線をします。必ず点灯確認をしてください。

コード結線時の注意点



- ・ +、- をお間違えの無い様ご注意ください。
黒が(+)、白が(-)です。
- ・ 点灯確認を行ってください。

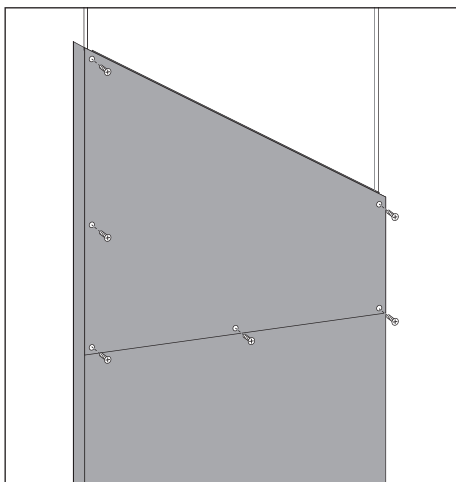

⑤パネルを元に戻せば作業完了です。

●お手入れ方法

- ・ 未永くご使用頂くために、3～6ヶ月に一度のお手入れをお薦めいたします。
- ・ 表示面や塗装面は、汚れを流すように水をかけながらやわらかい布で拭いてください。
- ・ 台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げてください。
- ・ 研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないでください。

株式会社 **美濃ワラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください